


DIL-44 to (T)QFP-44 Adapter


Please follow the pictures below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.

DIL-44 auf (T)QFP-44 Adapter

Bitte beachten Sie die folgenden Bilder für den richtigen Einsatz im GALEP und das richtige Einlegen des Bauteils in den Adapter:

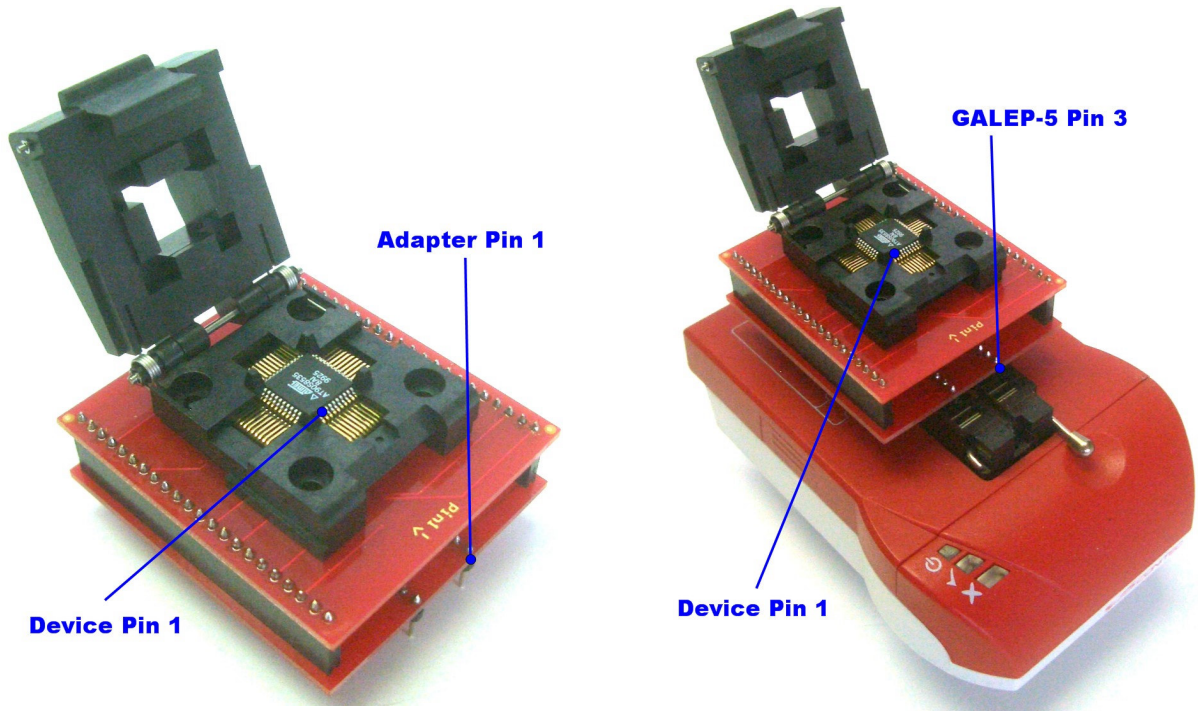

Wiring/ Verdrahtung	
DIL-44	(T)QFP 44
1	39
...	...
6	44
7	1
...	...
44	38

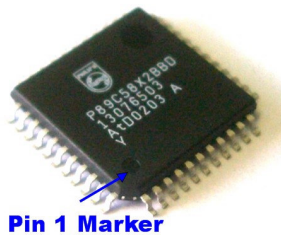

HD=HE 12.0 mm
D=E 10.0 mm
E = pitch 0.8mm

(T)QFP-44 Device Dimensions:

